


1. Entfernen Sie die Abdeckungen (1) vorsichtig

Sollte die Abdeckung beschädigt sein verwenden Sie die Ersatzteile:
240-059512 (ROT)
240-059513 (BLAU)

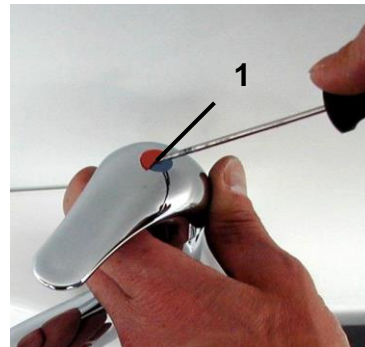


2. Lösen Sie die Schraube im Griff


3. Ziehen Sie den Griff (2) ab



4. Lösen Sie die Rosette

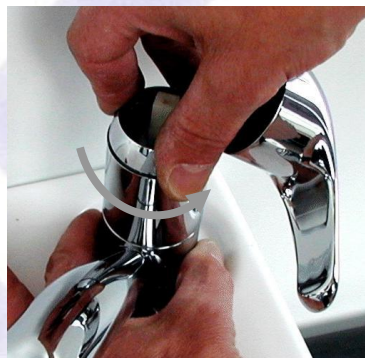

5. Lösen Sie die schwarze Mutter mit einem einer geeigneten Zange oder einem Steckschlüssel SW30

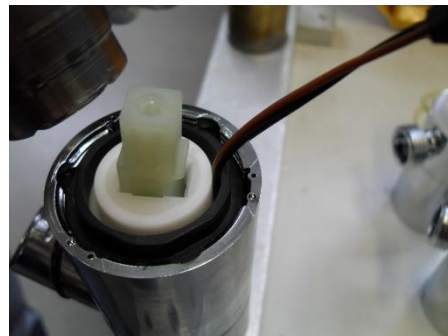


	Erstellt	Datei:
am:	21.11.2018	C:\LH\Anleitungen\Armaturen\Kama\Kartuschenwechsel_Kama-Neu.docx
von:	L.Hoss	


6. Bei defekter Kartusche:

- Entfernen Sie den Kunststoffring (4) von der Oberseite der Kartusche
- Ziehen sie die Kartusche heraus
- Säubern sie gegebenenfalls die Auflagefläche der Kartusche
- Setzen Sie eine neue Kartusche ein
Art. Nr.: 240-0770

3

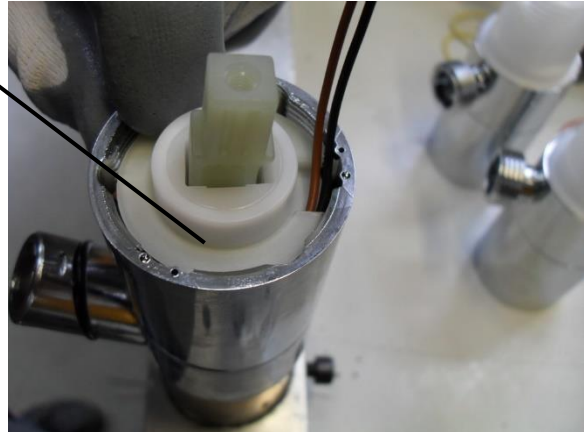

- Stellen Sie sicher, dass die Kartusche in der richtigen Montageposition ist

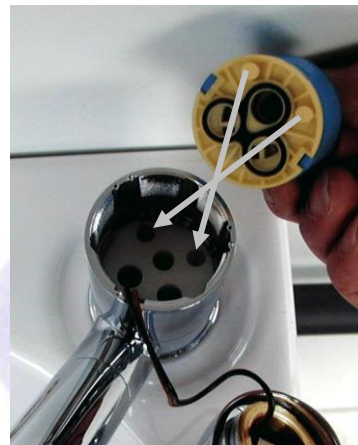

7. Bei defektem Mikroschalter:

- Ziehen Sie das Kabel aus der Armatur
- Entfernen Sie den Mikroschalter
- Setzen Sie einen neuen Mikroschalter ein
Art. Nr.: 240-0622w
- Achten sie auf die richtige Lage des Kabels
- Kabel leicht zur Seite drücken




	Erstellt	Datei:
am:	21.11.2018	C:\LH\Anleitungen\Armaturen\Kama\Kartuschenwechsel_Kama-Neu.docx
von:	L.Hoss	


- Setzen sie den Kunststoffring wieder ein
- Achten sie darauf das das Kabel in den unteren Kabelkanal des Kunststoffringes kommt



- Auf genügend Kabelreserve achten
- ca.55mm

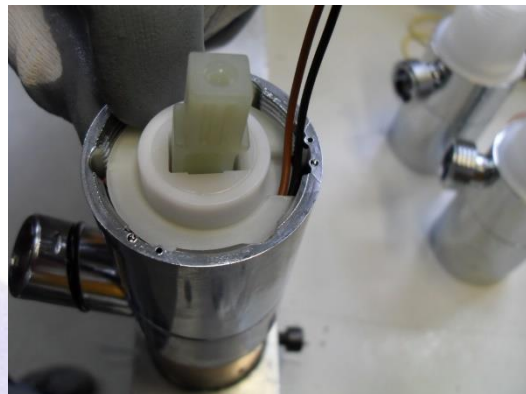

- Mutter wieder handfest anziehen

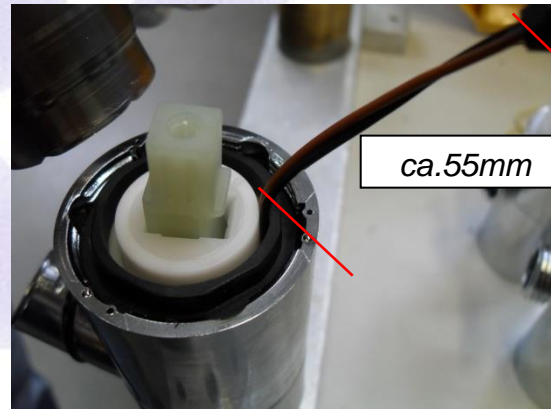

8. Montieren Sie den Rest der Armatur in umgekehrter Reihenfolge



	Erstellt	Datei:
am:	21.11.2018	C:\LH\Anleitungen\Armaturen\Kama\Kartuschenwechsel_Kama-Neu.docx
von:	L.Hoss	